




MANUAL DE MONTAGEM

SPTOP101

HONDA CB500X 2013+



Protetor motor carenagem

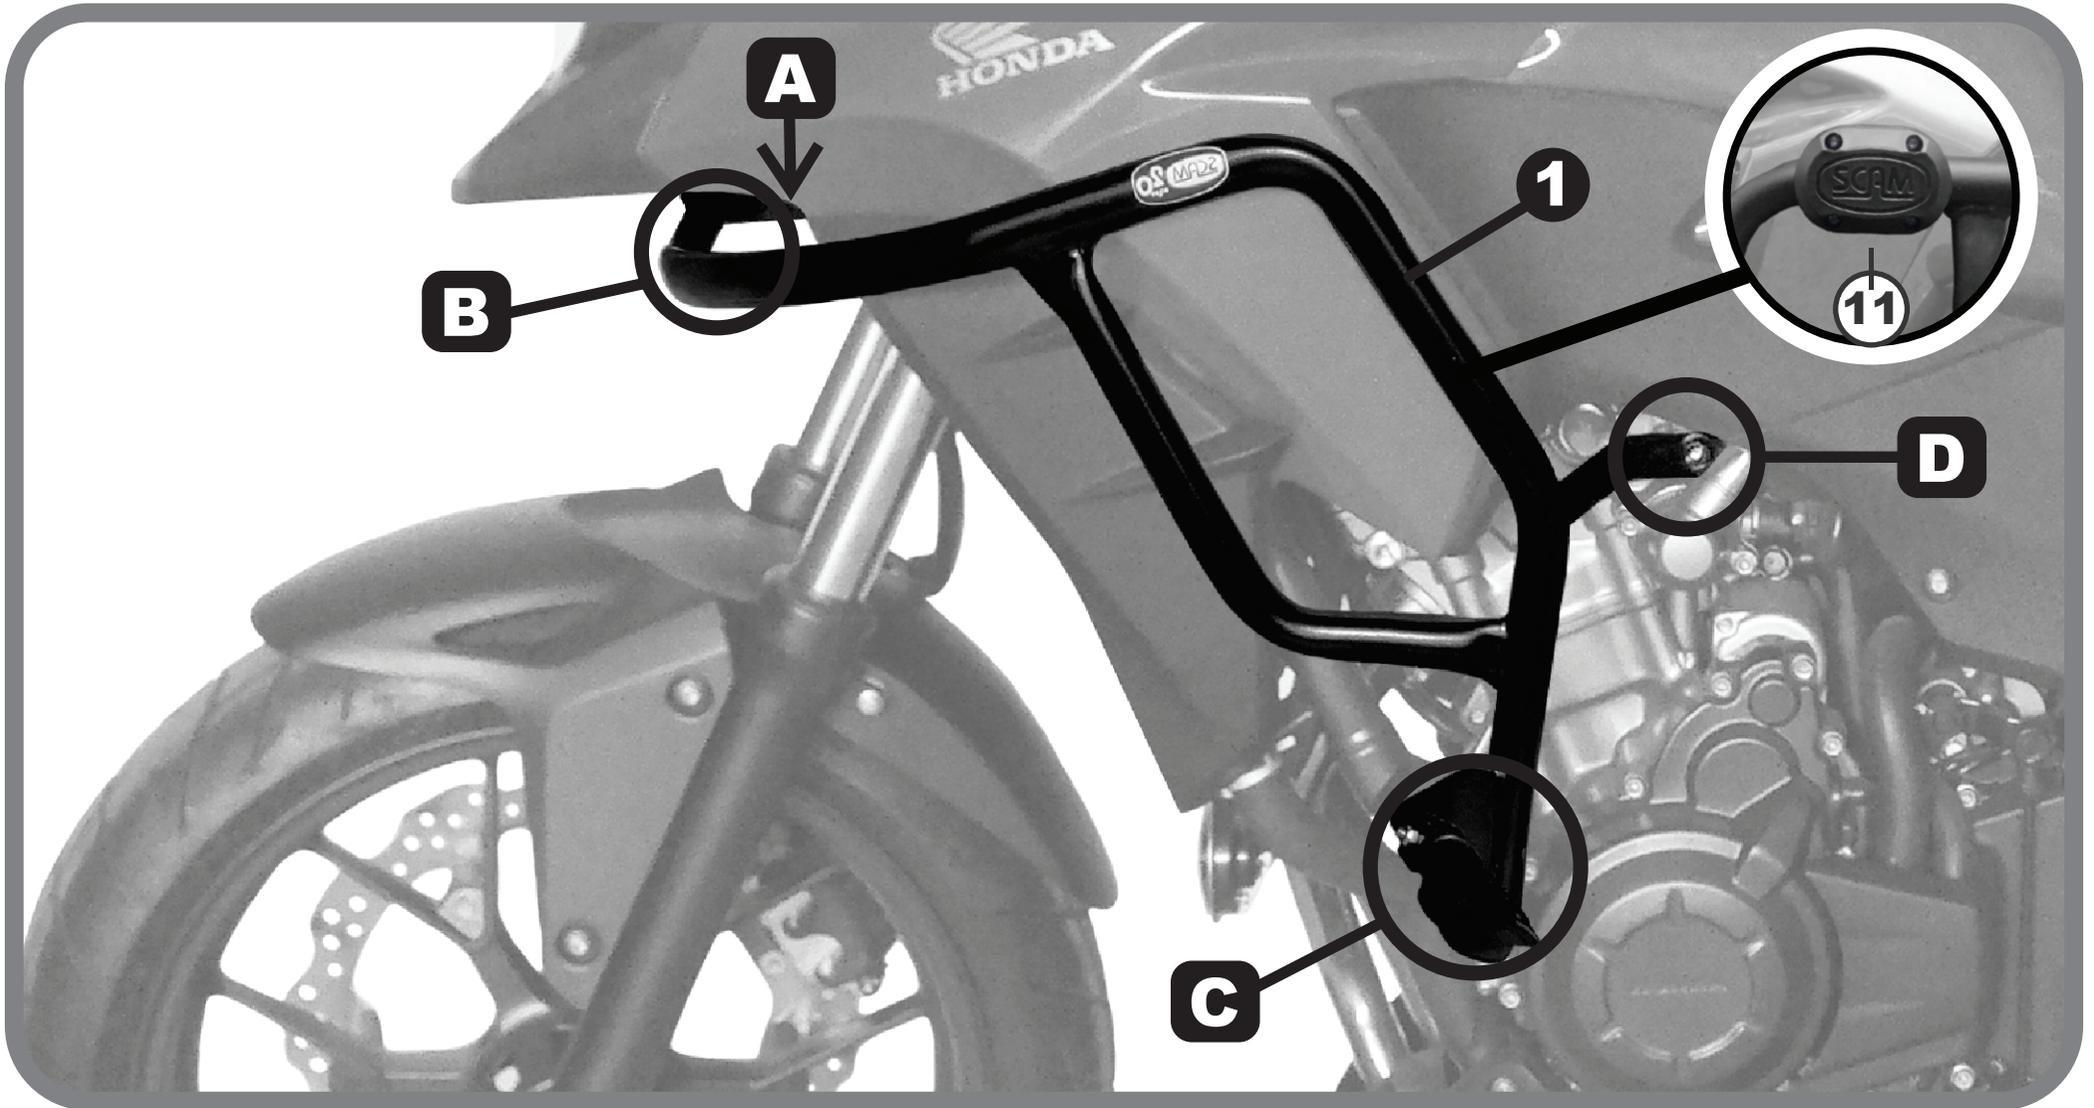


Este manual tem o objetivo de orientar a instalação desse acessório.

A montagem das peças deve ser realizada por um profissional mecânico qualificado.

Não nos responsabilizamos por defeitos e/ou danos na motocicleta decorrentes da má instalação do produto.

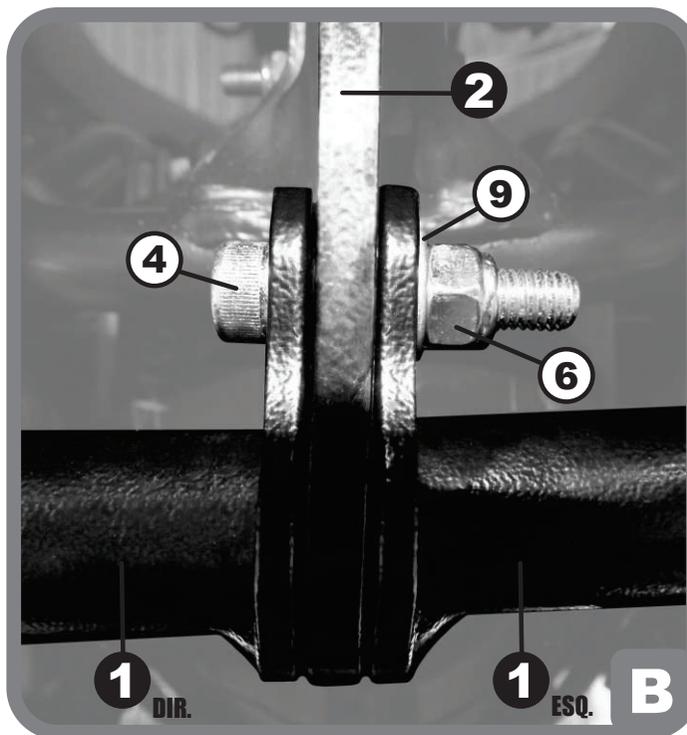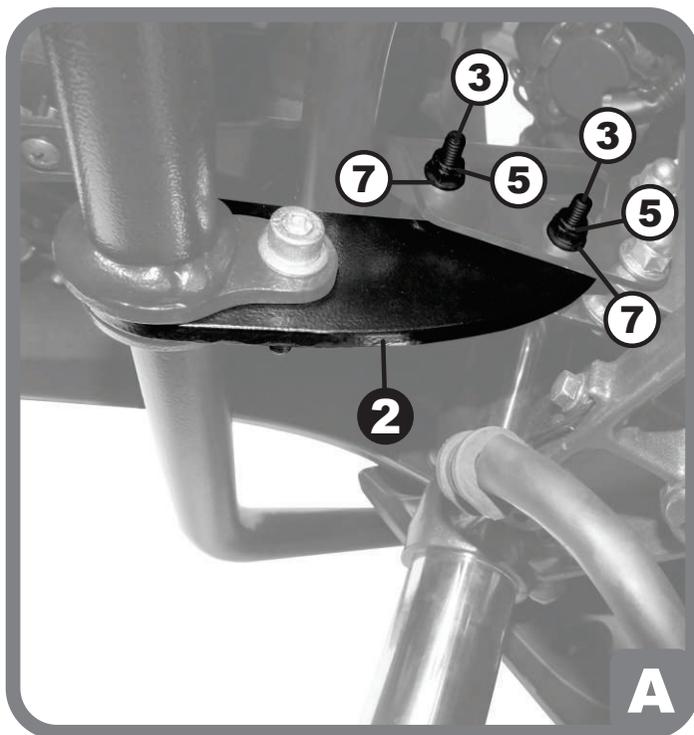

- ### Peças
- 1 PROTETOR MOTOR/CARENAGEM SCAM (2x)
DIREITO/ESQUERDO
 - 2 Chapa de fixação SCAM (1x)
 - 3 Parafuso Allen cilíndrico inox M6x40 (2x)
 - 4 Parafuso Allen cilíndrico M8x30 (1x)
 - 5 Porca travante M6 (2x)
 - 6 Porca travante M8 (1x)
 - 7 Arruela lisa 6mm (4x)
 - 8 Parafuso original da moto (2x)
 - 9 Arruela lisa 8mm (1x)
 - 10 Parafuso original da moto (2x)
 - 11 Abraçadeira protetora - SPTO411 (1x)

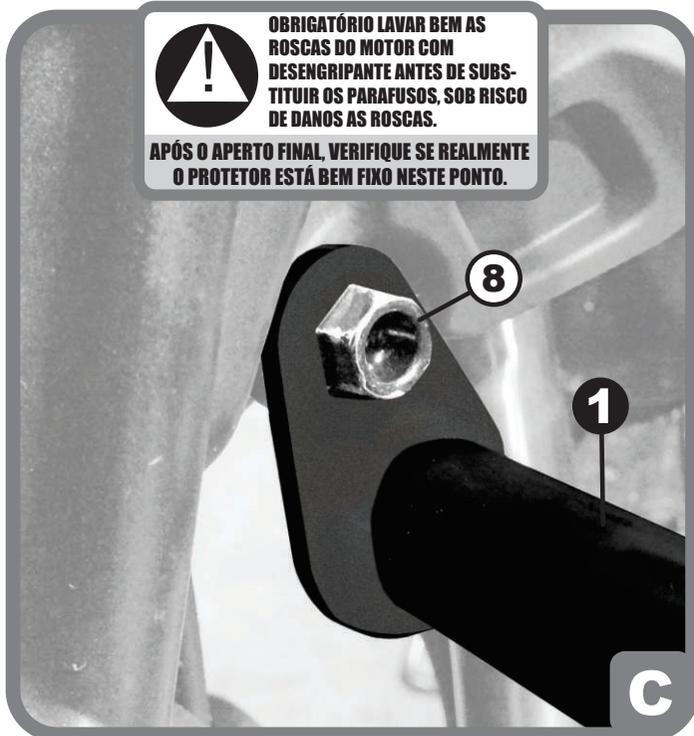

- ### PASSO A PASSO
- A.** Comece fixando a Peça 2 no chassi conforme indicado na foto A. Não dê o aperto final nos parafusos;
 - B.** Fixe os PROTETORES SCAM 1 - DIR./ESQ. na Peça 2, conforme detalhe B, utilizando os parafusos indicados. Não dê o aperto final nos parafusos;
 - C.** Siga as recomendações especificadas no quadro do detalhe C. Fixe utilizando o parafuso original da moto 8. Não dê o aperto final nos parafusos;
 - D.** Fixe o ponto D no local indicado, utilizando os parafusos originais da moto. Confira o alinhamento das peças e dê o aperto final em todos os parafusos.